

Customer:

Model: DEEP FRYER 168954 (WDF-100)

Subject: Manual Date: Jun 30, 2003 Approvals:

Authorized Parties	Signature		Dat	te
RND	14/	- Tal-	4	Soule
MKT	1X	July	2,	2003
Customer				

13 6 7 9 œ 10A 108 Removable Stainless Steel Oil Reservoir ြ 12 Cool-Zone Heating Element **Temperature Control Knob** 14

Know Your Deep Fryer

Parts and Features

1 On/Off Switch

not recommended by manufacturer

7. The use of accessory attachments

1. Read all instructions before using.

followed, including the following:

2. Do not touch hot surfaces. Use

handles or knobs.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be

T SAFEGUA

Deep Fryer Safety

- Removable Lid 2
- **Frying Basket** 3
- Stainless Steel Exterior 4

10. Do not place on or near a hot gas or

4. Close supervision is necessary when

any appliance is used near children

This appliance is not to be used by

9. Do not let cord hang over the edge

8. Do not use outdoors. may cause injuries.

3. To protect against electric shock, do

not immerse Control Panel

Assembly, cord or plugs in water or

other liquids.

of table or counter, or touch hot

electric burner, or in a heated oven.

11. Extreme caution must be used when

moving fryer containing hot oil.

12. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To

- Folding Basket Handle 2
 - 9
- Side Carrying Handles **Power Light**

13. Do not use appliance for other than

assembled to basket and locked in

14. Be sure handle is properly

intended use.

place. (See detailed assembly

nstructions)

warranty) for examination, repair, or

adjustment

then remove plug from wall outlet.

disconnect, turn control to "OFF,"

before putting on or taking off parts,

and before cleaning. Allow to cool

and before cleaning the appliance.

5. Unplug from outlet when not in use

6. Do not operate any appliance with a

damaged cord or plug or after the

appliance malfunctions, or has been

damaged in any manner. Return

appliance to manufacturer (see

- Ready Light 6 ~
- Control Panel Assembly 2
 - 40 10
- **Control Panel** 8
- Ξ
- Basket Hook 12
- Manual Reset Button 13

Plastic Storage Lid 4

Consumer Safety Information

details on pg. 5 for instructions on the separate from the unit when certain amounts of force are applied (See THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. this plug will fit in a polarized outlet This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock,

the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. WARNING. Do not use an extension cord

No user-serviceable parts inside Control Panel Assembly, Do not attempt to service this product.

A short power supply cord is provided to reduce Laboratories (UL) Standard 1083 requirements NOTE: This cord meets revised Underwriter's proper usage of the Break-away effective May 30, 2001 magnetic cord.) fully in the outlet, reverse the plug. If it Power Cord System, which includes a only one way. If the plug does not fit electrician. Do not attempt to modify your New GE Deep Fryer. This Deep Congratulations on the purchase of Fryer is equipped with a Break-away still does not fit, contact a qualified

the plug in any way.

detachable magnetic cord designed to



Customer:

Model: DEEP FRYER 168954 (WDF-100)

Subject: Manual Date: Jun 30, 2003 Approvals:

Authorized Parties	Signature	Date
RND	U	Jul 27001
MKT	like	July 2, 2003
Customer	- 	/1 .

11 13 9 9 10A 10B Recipiente de aceite de acero inoxidable Perilla de regulación de temperatura Luz indicadora de listo para funcion Piezas y características Conjunto del panel de mandos 12 Elemento calentador Cool-Zone Asas laterales de transporte Asa plegable de la canastilla Luz indicadora de encendido Botón de encendido (On/Off) Exterior de acero inoxidable Botón de reinicio manual 4 Gancho de la canastilla Canastilla freidora Panel de mandos 14 . Tapa de plástico Tapa amovible ~ **~** 13 r. 15-10A 9 မ 6 9 Ξ 12 4 65

Conozca su freidora

fabricante puede provocar lesiones.

2. No toque las superfícies calientes. Use las asas o

1. Lea tockis las instrucciones antes de usar.

inchyendo las siguientes:

PORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDA

Seguridad relativa a la freidora

Siempre se deben tomar precauciones básicas al usar artefactos eléctricos,

- 9. No deje el cordón colgando al borde de la mesa o mostrador, o que toque las superfícies calientes. 8. No lo use a la intermyerie.
- quemador de gas o eléctrico, o en un homo No coloque el artefacto sobre o cerca del 9

cordón o los enchufes en agua o cualquier otro

sumerja el conjunto de panel de mandos, el

Para protegerse contra electrochoques, no

líquidos calientes debe ser movido con sumo Un artefacto que contenga aceite u otros aidado.

del mismo. Este artefacto no debe ser usado por

niños usando cualquier artefacto o estén cerca

Es necesario supervisar de cerca cuando haya

luego enchufe el contón en el tomacomente de Siempre conecte el enchufe al apxuato primero, la pared. Para desconectar, oprima el botón a la desconecte el enchufe del tomacomiente de la xxxción "APAGADO" ("OFF"), hugo <u>ئ</u>

Deje que la freidora se enfire antes de colocar o

cuando no lo esté usando o antes de limpiarlo.

Desconecte el artefacto del tomaconiente

enchufe dañado o si ésta no funciona bien o ha

No use ningún artefacto con el condón o

quitar piezas y antes de limpiarla.

cualquier tipo de daño. Devueha el arefacto al

fabricante (vea la garantía) para que lo

examinen, reparen o ajusten.

sufrido desperfectos de cualquier tipo o tiene

El uso de accesorios no recomendados por el

- No use el artefacto para usos distintos a los 55
- apropiedamente en la canaxilla y trabadas en su sitio. (Consulte las instrucciones detalkalas para Assgúrese de que las asis estén colocadas

NSTRUCCION

artefacto cuando se le aplica cierta cantidad de correcto del cordón magnético separable en la fuerza (vea las instrucciones respecto al uso concebido de tal manera que se separe del Información de Seguridad para el Consumidor ESTE ARTEFACTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como una característica de Este artefacto electrodoméstico tiene un seguridad para reducir el riesgo de

NOTA: Este cordón cumple con los requisitos de la Se suministra un cordón de alimentación eléctrica Laboratories (UL) vigente desde el 30 de mayo de norma 1063 modificada de Underwriters's 8

comacorriente, de vuelta el enchufe. Si tampoco

tomacontiente polarizado solamente de una

electrochoque, este enchufe encajará en un

competente. No intente modificar de manera

alguna este enchufe

entra, comuniquese con un electricista manera Si no entra totalmente en el

nay ninguna pieza reparable por el usuario. No intente reparar este producto.

ropezarse en un cordón jargo. ADVERTENCIA: No Dentro de este conjunto de panel de mandos no corto para reducir el riesgo de enredarse utilice un cordón alargador.

> un sistema de cordón eléctrico desprendible, el freidora profunda GE. Esta freidora cuenta con Felicitaciones por su compra de nuestra nueva cual incluye un cordón magnético separable



Customer:

Model: DEEP FRYER

168954 (WDF-100)

Subject: Manual

Date: Jun 30, 2003

F00D	TEMP. SETTING	TIME (MINUTES)
Chicken Strips	375° F	5 to 8
Chicken pieces, bone-in	360° F	15 to 20
Fish, Battered	375° F	4 to 5
French fries, frozen	Follow directions on package	ns on package
Fritters	375° F	2 to 4
Oníon Rings	375° F	2 to 3
Shrimp, breaded	360° F	2 to 4

Reservoir are dishwasher safe. Dry all

parts thoroughly after cleaning.

6. The Basket, Lid, Storage Lid and Oil

• Do not immerse cord sets in water

CAUTION

detachable magnetic Break-away

Do not attempt to defeat the

or any liquids.

permanently attach cord set to

product.

cord system by trying to

holding the rim of the bowl. Oil can be stored in Oil Reservoir using the Plastic

Carefully lift Oil Reservoir out by

WARNING: Always turn control to "OFF"

then disconnect plug from wall outlet **BEFORE disconnecting BREAK-AWAY**

How to Clean Your Deep Fryer

Storage Lid. See Tips for Oil Use and

Storage on page 8.

properly placed on the Stainless Steel Exterior, the Control Panel Assembly

will not operate.

NOTE: Your Deep Fryer is provided with

mmediately unplug the cord set from

the wall outlet, then reconnect the

magnetic cord to the socket.

If the Control Panel Assembly is not

How to Use Your Deep Fryer (Cont.)

Periodically check handle and feet screws for looseness using a Phillips head screwdriver. Carefully, retighten the screws as necessary. CAUTION: Over tightening can result in stripping of screws or nuts or cracking of handles or feet.

should it malfunction. Contact the Customer Assistance Number located on the back page of This appliance has no other user serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance this instruction manual.

Service or Repair

other liquids. Gently clean the outer

surface of the Control Panel Assembly with a damp cloth containing mild soap solution or

Ensure that both the

plain water.

• Do not use any type of steel wool to

clean magnetic contacts.

Do not stick pins or other sharp objects in holes on magnetic cord

1. Unplug from outlet and allow unit

to cool completely.

lid and the Oil

Reservoir are

before use.

3. Clean the outside of the Deep Fryer

and lid with a damp cloth.

2. Remove Break-away magnetic cord

from the fryer socket.

CAUTION: Do not use abrasive pads or

alcohol.

Frying Basket in the dishwasher or

with hot soapy water. Rinse and

towel dry carefully.

5. Lift Control Panel Assembly up

from backside of fryer.

4. Remove Frying Basket. Wash the


7. The Control Panel Assembly should

never be immersed into water or

Frying Time and Temperature

The frying times in this chart are a guide and should be adjusted to suit the different quantities or thickness of food and to suit your own taste.

1000	TEMP. SETTING	TIME (MINUTES)
Chicken Strips	375° F	5 to 8
Chicken pieces, bone-in	360° F	15 to 20
Fish, Battered	375° F	4 to 5
French fries, frozen	Follow directi	Follow directions on package
Fritters	375° F	2 to 4
Onion Rings	375° F	2 to 3
Shrimp, breaded	360° F	2 to 4

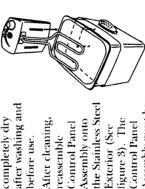

Approvals:

Authorized

Parties RND

MKT_

Customer

Signature

Date

9 Cm

2003

Exterior or the appliance will not to the back of the Stainless Steel the Stainless Steel Assembly must be attached properly figure 3). The 9. After cleaning, Assembly onto Control Panel Exterior (See Control Panel reassemble

10. For storage, Folding Basket Handle can be folded down to fit inside the

enough time, after using, for Control

Panel Assembly to cool down

CAUTION: Be sure you have allowed

EASTERN SOURCES

Customer:

Model: DEEP FRYER

Subject: Manual Date: Jun 30, 2003 168954 (WDF-100)

acero inoxidable (vea la figura 3). El mandos en la pared exterior de conjunto de panel

superficie exterior del conjunto de panel de mandos en agua u otros No sumerja jamás el conjunto de humedecido en una solución de líquidos, Limpie suavemente la panel de mandos con un trapo jabón suave o agua pura.

Asegúrese que tanto la tapa como el recipiente de aceite estén bien secos después de lavados y antes de utilizarlos.

Después de la limpieza, vuelva a

dentro del recipiente de aceite.

acero inoxidable, de lo contrario la del exterior de instalado en la parte posterior quedar bien freidora no

freidora, pliegue 0.Para guardar la canastilla para el asa de la

funcionará.

de mandos debe

instalar el conjunto de panel de

Tiembo v temperatura de cocción

3. Limpie el exterior de la freidora y la

PRECAUCIÓN: No use fibras abrasivas o

alcohol.

tapa con un trapo húmedo.

canastilla freidora en el lavavajillas o

Enjuague y seque cuidadosamente

con una toalla.

con agua caliente y jabonosa.

• No sumerja los cordones eléctricos

PRECAUCIÓN:

de la pared

• No intente burlar el sistema de

en agua u otros líquidos.

cordón magnético separable,

tratando de conectar

5. Levante el conjunto de panel de

mandos para retirarlo del lado

posterior de la freidora.

4. Retire la canastilla freidora. Lave la

de acuerdo a las diferentes cantidades o al grosor de los alimentos y a su propio gusto. Los tiempos de cocción indicados en esta tabla se dan como guía y deberán ajustarse

ALIMENTO	TEMP. FLADA	TIEMPO (MIN.)
Tiras de pollo	375º F	5 a 8
Trozos de pollo con hueso	360º F	15 a 20
Pescado con batído	375ª F	4a5
Papas fritas congeladas	Siga las indica	Siga las indicaciones del paquete
Frituras	375º ₽	2a4
Anillos de cebolla	375º F	2a3
Camarón empanado	360º F	244

Approvals:

Authorized

Customer

Parties

RND

MKT

Signature

Servicio o Reparración

demasiado los tornillos, ya que podría destruir la rosca de los mismos o romper el asa o patas.

guardar el aceite en el depósito cubriéndolo con la tapa de plástico de almacenamiento.

Saque cuidadosamente el recipiente de

aceite tomándolo de su orilla. Puede

almacenamiento del aceite en la página 8.

Vea la sección Consejos sobre el uso y

tomacorriente y deje que se enfiríe

completamente.

Desenchufe la freidora del para limpiar los contactos

magnéticos.

Desconecte el cordón magnético

separable del receptáculo de la

tiempo suficiente, después de freir, para

PRECAUCIÓN: Asegúrese de dejar pasar

que el conjunto de panel de mandos se

enfrie completamente.

No use ningún tipo de lana de acero

afilados en los agujeros del conjunto

de cordón magnético.

No inserte alfileres u otros objetos

permanentemente el cordón a la

freidora.

este equipo si funcionase mal. Comuníquese al número de Asistencia al Cliente que se da en la última página de este manual de instrucciones.

Periódicamente revise los tornillos de las asas y patas ya que podrían haberse aflojado, y en ese caso, apriételos. Cuidadosamente usando un desatornillador de estrella. PRECAUCIÓN: No apriete

Este utensilio no contiene partes a las que el usuario pueda dar servicio. No trate de reparar

Date

July 2, 2003

Cómo limpiar su freidora (cont.)

aceite pueden lavarse sin peligro en el lavavajillas. Después de la limpieza, almacenamiento y el recipiente de seque minuciosamente todos los

cordón del tomacorriente de la pared y

desenchufar innicdiatamente el

DE CORDÓN ELÉCTRICO DESPRENDIBLE

ADVERTENCIA: NO UTILICE EL SISTEMA

botón de encendido a la posición

de apagado (OFF).

Una vez que termina de cocinar,

apague la freidora pulsando el

desconecte, el usuario deberá

durante el funcionamiento normal accidental y no para desconectarlo

únicamente para desconexión

desprendible está concebido

En el caso de que el cordón se

PRECAUCIÓN: El cordón eléctrico

contenido en una fuente cubierta

Cómo usar su freidora (cont.)

después volver a conectar el cordón

magnético al receptáculo.

colocado en la pared exterior de acero

inoxidable, no funcionará.

Cómo limbiar su freidora

ADVERTENCIA: ANTES de desconectar el el botón de encendido en "OFF" y después

CORDÓN DESPRENDIBLE, ponga siempre

desconecte el enchufe del tomacorriente

dispositivo protector: Si el conjunto de

panel de mandos no está bier

conjunto de cordón magnético modelo

producto utilice únicamente un

DESCONECTAR LA FREIDORA. Con este

ENCHUFE DEL TOMACORRIENTE PARA

SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO EL

PARA DESCONECTAR LA FREIDORA.

cordón magnético puede provocar un

No. DP18. El uso de cualquier otro

incendio, electrochoque o lesiones.

NOTA: Su freidora cuenta con un